



Magellan “sve u jednom” bežični sigurnosni sustav MG6250 konzola

Korisničke upute



Sadržaj


Poglavlje 1 - Uvod.....	
MG6250 konzola.....	1
Poglavlje 2- početak rada.....	
MG6250 Sustav.....	1
MG6250 konzola na dlanu.....	1
MG6250 LCD zaslon.....	2
MG6250 tipkovnica.....	2
MG6250 Statusne LEDice.....	3
Daljinski upravljači.....	4
Poglavlje 3 - Aktivacija & deaktivacija.....	6
Aktivacija sustava.....	6
Vrijeme izlazne zadržke.....	7
Načini aktivacije sustava.....	8
Regularna aktivacija.....	9
Aktivacija za ostankom.....	10
Aktivacija kod spavanja.....	11

Deaktivacija sustava.....	12
Deaktivacija sustava u alarmu.....	13
Poděšavanje sustava.....	14
Upravljenje korisnicima.....	15
Poděšavanje datuma i vremena.....	15,16
Alarmi panike.....	17

MG6250 konzola na dlanu

Pregled konzole na slici ispod.

Slika 1: MG6250 konzola

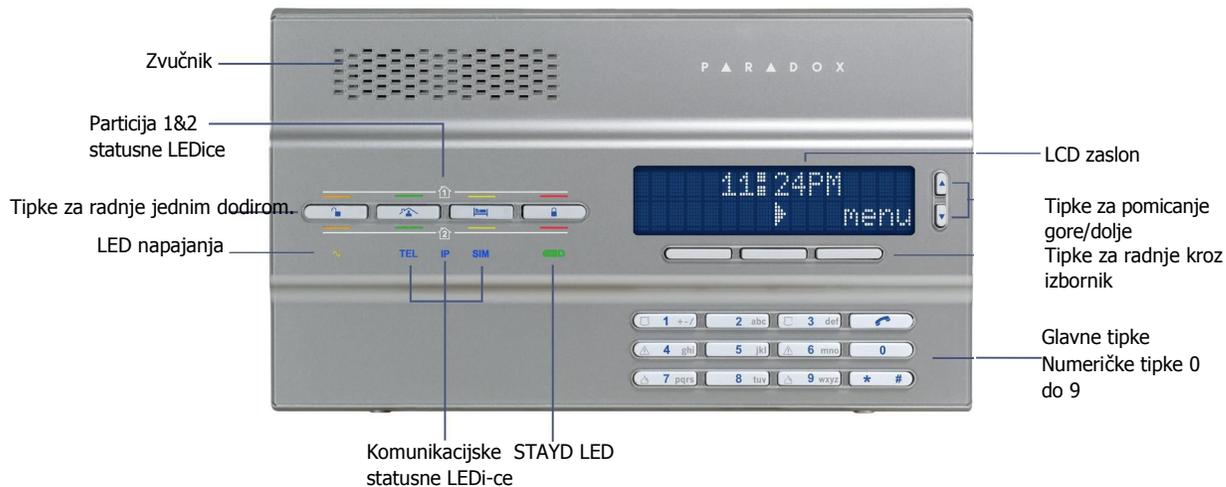

MG6250 LCD zaslon


32 znamenkasti LCD zaslon nudi vizualna pomagla za postavke sustava, postavke alarma, informacije o sustavu, greške sustava i još mnogo toga. Sljedeći zaslon ilustrira nekoliko tipova simbola koji se mogu pojaviti.

Slika 2 2: MG6250 LCD zaslon

Omogućena funkcija alarmnog sata

Informacijski signali mogu indicirati:

- Da postoji greška u sustavu
- Alarm u memoriji sustava
- Zone ili zona je trenutčno premoštena

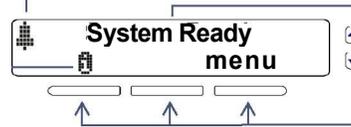

Upute i/ili poruke se pojavljuju ovdje.

Pritisnite tipku radnji za pristup s funkciji opisanoj iznad.

MG6250 tipkovnica

Koristite tipkovnicu za unos korisničkih šifri ili željenih podataka or required data, kao i za odabir željenog izbornika.

Panik tipke

Slanje alarma na Nadzorni centar zahtjevajući pomoć od policije, hitne pomoći ili vatrogasaca.



Glavna tipkovnica (tipke 0-9)


Telefonske tipke

Pritisnite jednom za pozivanje ili odgovor na dolazni telefonski poziv. Pritisnite ponovno za prekid.

MG6250 Statusne LED-ice

Sljedeća tablica pruža opis funkcionalnosti LED-ica MG6250 konzole.

Slika 4: MG6250 LED

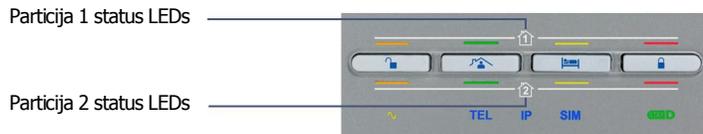

LED Tip	Opis
OFF	Narančasto: Sustav aktiviran
STAY	Zeleno: Aktivacija sa sotankom aktivirana
SLEEP	Narančasto: Aktivacija kod spavanja aktivirana
ARM	Crvena: Sustav aktiviran
AC POWER	Narančasto: Napajanje OK (spojeno)
SIM1	Plava: SIM se koristi od strane GPRS14 modula Treperenje: komunikacija OFF: mreža nije detektirana
IP	Plava: IP uređaj dojava je funkcionalan i spojen na konzolu
SIM2	Plava: SIM se koristi od strane GPRS14 modula Treperenje: komunikacija OFF: mreža nije detektirana
STAYD	Zelano: Sustav aktiviran u StayD načinu

Daljinski upravljači

Daljinski upravljači prikazani na slici 5 su oni koji su dostupni za Vaš MG6250 alarmni sustav. Vaši daljinski upravljači su programirani sljedećim mogućnostima, tvornički zadanim. Vaš ovlaštenu instalater može re-programirati daljiske upravljače.

Slika 5: Kompatibilni daljinski upravljači



REM1/RAC1

- = Potpuna aktivacija
- = Deaktivacija
- = Stay aktivacija
- = Sleep aktivacija



REM2/RAC2

- = Potpuna aktivacija
- = Stay/sleep aktivacija
- = Dekativacija

- = Zahtjev za povratnom informacijom Magellan sustava



REM3

- = Odključavanje
- [ARM]= Aktivirano
- [SLP]= Sleep arm
- [STAY]= Stay arm

OFF deaktivirano



REM15

- = Aktivirano
- = Deaktivacija
- = Stay aktiv.
- = Sleep aktiv.



REM101

- = Hitna/Panika

Poglavlje 3 - Aktivacija i deaktivacija sustava

U ovom poglavlju su opisani različiti načini aktivacije Vaše sustava protuprovale MG6250.

U ovom poglavlju će mo objasniti sljedeće:

- Kako aktivirati Vaš sustav
- Kako premostiti određenu zonu
- Kako deaktivirati Vaš sustav
- Pregled alarma u memoriji

Aktivacija sustava

Postoje tri različita načina aktivacije sustava: Regular aktivacija, aktivacija sa ostankom, i aktivacija kod spavanja. Odabir aktivacije sustava se odabire prema željam i potrebama korisnika (djelomična , potpuna itd...

Vrijeme izlazne zadržke

Kod aktivacije Vašeg sustava, okida se vrijeme izlazne zadržke što Vam omogućuje dovoljno vremena za izlazak iz štićenog prostora prije okidanja alarma. Vrijeme izlazne zadržke može biti u rasponu od 1 do 255 sekundi, zadana tvornička vrijednost je 60 sekundi. Za više informacija o konfiguriranju vremena izlazne zadržke pogledajte poglavlje 5 na stranici 44.

NAPOMENA: Samo system master kod se može koristiti za konfiguraciju vremena izlazne zadržke.

Tipovi aktivacije sustava

Sljedeće sekcije opisuju različite načine aktivacije sustava koji su dostupni.

Regularna Aktivacija

Ova metoda aktivacije se koristi svakodnevno kod napuštanja objekta ili odlaska iz prostora. Sve definirane zone u sustacu moraju biti zatvorene za regularnu aktivaciju sustava.

ZA regularnu aktivaciju sustava:

1. Pritisnite  tipku .
2. Utipkajte Vašu pristupnu šifru (zadano **1234**). LEDica svjetli crveno i upućuje da je sustav aktiviran.

Aktivacija sa ostankom (Stay arming)

Aktiviranje sa ostankom će djelomično aktivirati Vaš sustav dozvoljavajući Vam ostanak u Vašoj kući aktivirajući ostale zone u vašem sustavu (npr. Vrata i prozore) ignorirajući unutarnje zone u kući (npr. Detektore pokreta). Sve definirane zone u sustavu moraju biti zatvorene kako bi ispravno koristili aktivaciju sa ostankom.

Za aktivaciju sa ostankom:

1. Pritisnite tipku !
2. Utipkajte Vašu pristupnu šifru (zadano: **1234**). LED  se uključuje zeleno indicirajući da je sustav aktiviran sa ostankom (STAY armed).
3. Ako imate pristup u obe particije: Pritisnite odgovarajuću tipku željene particije (1 ili 2). Za obe particije, pritisnite drugu tipku nakon zvuka potvrde.

OPASKA: LCD zaslon će također prikazivati STAY natpis u gornjem desnom kutu zaslona.

Sleep Arming

Slično aktivaciji sa ostankom, Sleep aktivacija omogućuje korisnicima ostanak u štíćenom prostoru, gdje su aktivirane sve zone sustava izuzev onih u kojima se spava (npr. Spavaća soba i kupaonica preko noći nisu aktivirane dok su ostale zone aktivne cijelo vrijeme.

Za sleep aktivaciju:

1. Pritisnite tipku .
2. Utipkajte Vašu pristupnu šifru (zadano **1234**). LEDica svjetli narančasto i upućuje da je sustav aktiviran (Sleep arming). Ako imate pristup u obe particije: Pritisnite odgovarajuću tipku željene particije (1 ili2). Za obe particije pritisnite drugu tipku nakon zvuka potvrde. .

OPASKA: LCD zaslon će također prikazivati SLEEP natpis u gornjem desnom kutu zaslona.

(DEAKTIVACIJA SUSTAVA) “Disarming”

Kada je Vaš sustav deaktiviran, deaktivira se bilo koji alarm u tijeku kao i zone, također kad je sustav deaktiviran neće se generirati alarm kod otvaranja (probijanja) bilo koje zone.

Vrijeme ulazne zadržke (Entry delay)

Vaš instalater će programirati ulaznu točku (npr.ulazna vrata) sa vremenom ulazne zadržke Ova zadržka Vam omogućuje ulazak u aktivirano područje kao bi utipkali vašu pristupnu šifru prije generiranja alarma. Do dva vremena ulazne zadržke mogu biti programirana na MG6250 konzolu. FZa više informacija kontaktirajte Vašeg instalatera.

Deaktivacija aktiviranog sustava

Kada se ulazna točka, kao ulazna vrata otvore, MG6250 konzola generira zvuk ukazujući da je sustav započeo sa odbrojanjem ulazne zadržke. Ako se utipka ispravna korisnička šifra prije isteka vremena ulazne zadržke, Vaš sustav se deaktivira i neće biti generiran alarm.

Za deaktivaciju aktiviranog sustava:

1. Uđite u određenu ulaznu točku.
2. Utipkajte Vašu korisničku šifru (zadano: **1234**). Kada je utipkana ispravna šifra, LED  se uključuje i svjetli narančasto ukazujući da je sustav deaktiviran.

Deaktivacija sustava u Alarmu

Za deaktivaciju sustava u alarmu:

1. Pritisnite tipku .

2. Utipkajte Vašu šifru (zadano: **1234**). Kada je unešena ispravna korisnička šifra, LED svijetli narančasto ukazujući da je sustav deaktiviran.

Upravljanje korisnicima

Sljedeći tipovi korisnika mogu biti programirani u sustav::

System Master: sistem master šifra Vam omogućava mogućnosti (default: 1234) kao što su dodavanje, izmjena ili brisanje korisničkih šifri.


Users/korisnici: Od 16 mogućih korisnika, system master code zauzima poziciju 01.

Regularni korisnici u sustavu mogu aktivirati/deaktivirati particiju kojoj su dodjeljeni..Od 16 mogućih korisnika zauzimaju poziciju od 02-16.

Dodavanje ili izmjena korisnika (šifre)

Za dodavanje novog korisnika u sustav ili izmjenu postojećeg::

- 1 . Pritisnite **menu** tipku.
- 2 . Odaberite **08-SYSTEM SETUP**, nakon toga pritisnite **ok**.
- 3 . Utipkajte system master kod (zadano: **1234**).

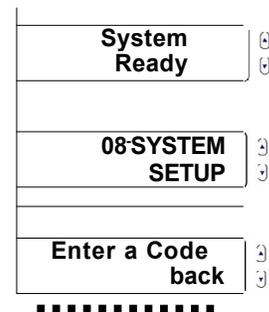

11. Ako je Vaš sustav podjeljen po područjima/particijama, dobivate opciju pridruživanja korisnika određenom području, pritisnite edit. Za programiranje sljedećeg korisnika pritisnite Yes. Za izlaz pritisnite No.



Podešavanje datuma i vremena

Za podešavanje datuma i vremena :

1. Pritisnite **menu tipku**.

System
Ready



2. Odaberite **08-SYSTEM SETUP**, tada pritisnite **ok**.

08-SYSTEM
SETUP ok next

3. Utipkajte Vašu sistem master šifru
(zadano: **1234**).

Enter a Code
back

4. Scrolajte kroz opcije i odaberite **04-Time and Date**, nakon toga pritisnite **ok**.

=====
04-Time and
Date ok next



5. Odaberite format vremena 12 ili 24h
6. Podesite vrijeme, nakon toga pritisnite ok.

7. Podesite godinu, mjesec i dan. Pritisnite **ok** za povratak u predhodni izbornik.

Panic Alarms

Vaš sustav može biti programiran na način da šalje događaje nadzornom centru (upitajte Vašeg instalatera), zahtjevajući pomoć od npr, policije, hitne pomoći ili vatrogasaca pritisnite kombinaciju tipki:


Za generiranje alarma panike:

1. Pritinite **OFF** tipku.
2. Pritisnite i držite odgovarajuću panik tipku 2 sekunde. Vaš instaleter može programirat alarm da bude tihi ili zvučni (sirena).

Time: 12:00 PM	⊞
ok AM back	⊞

Y:2010 M:12 D:14	⊞
ok back	⊞

Panik 2
(Pomoćna
Panika)

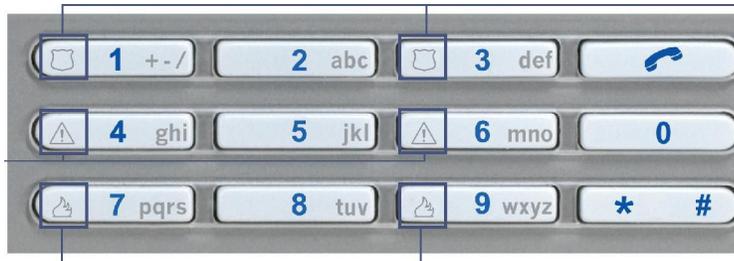

Panic 1
(medicinska
panika)

Panic 3
(panika
vatrodoj
ave)

Translated by: Ivan Vujević
Kamir d.o.o.

P  **R**  **D** **O** **X**TM
Printed in Canada - 04/2012 PARADOX.COM MG6250-EU01